故障かな?と思ったら

- ・まずはじめに、ソフトウェアを更新する必要があるかをチェックして、必要な場合にはソフトウェアを更新してください。(→P.87)
- ・気になる症状のチェック項目を確認しても症状が改善されないときは、取扱説明書裏面の 「故障お問い合わせ先」または、ドコモ指定の故障取扱窓口までお気軽にご相談ください。

FOMA端末の電源が入らない

- 電池パックが正しく取り付けられていますか。→P.22
- 電池切れになっていませんか。→P.23

| 充電ができない(充電ランプが点灯しない/点滅する)|

- FOMA端末に電池パックが正しく取り付けられていますか。→P.22
- アダプタの電源プラグがコンセントまたはシガーライターソケットに正しく差し込まれていますか。→P.23
- アダプタとFOMA端末が正しく取り付けられていますか(ACアダプタ(別売)をお使いのとき、ACアダプタのコネクタがFOMA端末または付属の卓上ホルダにしっかりと接続されていますか)。→P.23
- 卓上ホルダを使用する場合、FOMA端末の充電端子は汚れていませんか。汚れたときは、端子部分を乾いた綿棒などで拭いてください。→P.23
- 充電しながら通話や通信、その他機能の操作を長時間行うと、FOMA端末の温度が上昇して、電池アイコンが点滅している状態で、充電ランプが消える場合があります。その場合は、FOMA端末の温度が下がってから再度充電を行ってください。→P.23
- ご使用の状況により充電が途中で停止する場合があります。使用しているすべての機能を終了してから再度充電を行ってください。

操作中・充電中に熱くなる

● 操作中や充電中、また、充電しながら i アプリやテレビ電話、ワンセグ視聴などを長時間 行った場合などには、FOMA端末や電池パック、アダプタが温かくなることがありますが、 安全上問題ありませんので、そのままご使用ください。

電池の使用時間が短い

- 圏外の状態で長い時間放置されるようなことはありませんか。圏外時は通信可能な状態にできるよう電波を探すため、より多くの電力を消費しています。
- 電池パックの使用時間は、使用環境や劣化度により異なります。
- ●電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに、1回で使える時間が次第に短くなっていきます。十分に充電しても購入時に比べて使用時間が極端に短くなった場合は、指定の電池パックをお買い求めください。

何もしないのに電源が切れる、再起動する

● 電池パックの端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れることがあります。汚れたときは、電池パックの端子を乾いた綿棒などで拭いてください。

ボタン操作ができない

- 磁気を帯びた製品にFOMA端末を近づけると、ボタンの操作が正しくできなくなることがあります。磁気からFOMA端末を離してご使用ください。
- ダイヤルロック/おまかせロックを設定していませんか。→P.41
- 自動キーロック中ではありませんか。→P.41
- ●「サイドボタン設定」が「閉じた時無効」に設定されていませんか。

ドコモUIMカードが認識されない

- ドコモUIMカードを正しい向きで挿入していますか。→P.22
- FOMAカード(青色)を挿入していませんか。→ P.22

時計がずれる

● 長い間電源を入れた状態にしていると時計がずれる場合があります。自動時刻時差補正が設定されているかを確認し、電波のよい場所で電源を入れ直してください。

- 「発信・メール送信」の「ダイヤル発信」がオリジナルロック中ではありませんか。→P.41
- 自動キーロック中ではありませんか。→P.41
- 指定発信制限設定中ではありませんか。
- ダイヤルロックを設定していませんか。→P.41
- セルフモードを設定していませんか。

通話ができない(場所を移動しても「<mark>BM</mark>」の表示が消えない、 電波の状態は悪くないのに発信または着信ができない)

- 電源を入れ直すか、電池またはドコモUIMカードを入れ直してください。
- ●電波の性質により、『~™を表示している状態でも発信や着信ができない場合があります。 場所を移動してかけ直してください。
- 指定着信拒否、指定着信許可など着信制限を設定していませんか。
- ●電波の混み具合により、多くの人が集まる場所では電話やメールが混み合い、つながりにくい場合があります。その場合は「しばらくお待ちください」と表示され、話中音が流れます。場所を移動するか、時間をずらしてかけ直してください。

おサイフケータイが使えない

- FOMA端末の スマークがある位置を読み取り機にかざしていますか。
- ICカードロック、ダイヤルロックやおまかせロックを設定していませんか。
- 電池パックを取り外すと、ICカード機能は利用できなくなります。

保証とアフターサービス

保証について

- ・FOMA端末をお買い上げいただくと、保証書が付いていますので、必ずお受け取りください。記載内容および「販売店名・お買い上げ日」などの記載事項をお確かめのうえ、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げいただいた販売店へお申し付けください。無料保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- ・この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一部を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

アフターサービスについて

● 調子が悪い場合は

修理を依頼される前に、本書または本FOMA端末に搭載の「使いかたガイド」の「故障かな?と思ったら」をご覧になってお調べください。それでも調子がよくないときは、取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ先」にご連絡のうえ、ご相談ください。

● お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただきます。ただし、故障取扱窓口の営業時間内の 受付となります。なお、故障の状態によっては修理に日数がかかる場合がございますので、 あらかじめご了承ください。

- ・保証期間内は
 - 保証書の規定に基づき無料で修理を行います。
 - 故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保証期間内であっても保証書の 提示がないもの、お客様のお取り扱い不良(ディスプレイ・コネクタなどの破損)によ る故障・損傷などは有料修理となります。
 - ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に起因する故障は、保証期間内であっても 有料修理となります。
- 以下の場合は、修理できないことがあります。
 - 故障取扱窓口にて水濡れと判断した場合(例:水濡れシールが反応している場合)
 - お預かり検査の結果、水濡れ、結露・汗などによる腐食が発見された場合や内部の基板が破損・変形していた場合(外部接続端子(イヤホンマイク端子)・ディスプレイなどの破損や筐体亀裂の場合においても修理ができない可能性があります)
 - ※ 修理を実施できる場合でも保証対象外になりますので有料修理となります。
- 保証期間が過ぎたときは

ご要望により有料修理いたします。

・ 部品の保有期間は

FOMA端末の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造打切り後6年間を基本としております。ただし、故障箇所によっては修理部品の不足などにより修理ができない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

お願い

- FOMA端末および付属品の改造はおやめください。
 - ・改造の内容によっては故障修理をお断りする場合があります。以下のような場合は改造と みなされる場合があります。
 - ディスプレイ部やボタン部にシールなどを貼る
 - 接着剤などによりFOMA端末に装飾を施す
 - 外装などをドコモ純正品以外のものに交換するなど
- · 改造が原因による故障・損傷の場合は、保証期間内であっても有料修理となります。

- FOMA端末に貼付されている銘版シールは、はがさないでください。 銘版シールの内容が確認できないときは、技術基準適合の判断ができないため、故障修理 をお受けできない場合がありますので、ご注意願います。
- 各種機能の設定や積算通話時間などの情報は、FOMA 端末の故障・修理やその他お取り扱いによってクリア(リセット)される場合があります。お手数をおかけしますが、この場合は再度設定を行ってくださるようお願いいたします。
- 修理を実施した場合には、故障箇所に関係なく、Bluetoothアドレスが変更される場合があります。
- FOMA 端末の下記の箇所に磁気を発生する部品を使用しています。キャッシュカードなど 磁気の影響を受けやすいものを近づけますとカードが使えなくなることがありますので、 ご注意ください。

使用箇所:スピーカ、受話口部、送話口部、ディスプレイ右上部付近、 🗐 ボタン付近

● 本端末は防水性能を有しておりますが、FOMA端末内部が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電源を切って電池パックを外し、お早めに故障取扱窓口へご来店ください。ただし、FOMA端末の状態によって修理できないことがあります。

i モード故障診断サイト

ご利用中のFOMA端末において、メール送受信や画像・メロディのダウンロードなどが正常に動作しているかを、お客様ご自身でご確認いただけます。ご確認の結果、故障と思われる場合は、取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ先」までお問い合わせください。

■「iモード故障診断サイト」への接続方法



サイト接続用QRコード

ソフトウェア更新

FOMA端末のソフトウェアを更新する必要があるかどうかネットワークに接続してチェックし、必要な場合にはパケット通信を使ってソフトウェアの一部をダウンロードし、ソフトウェアを更新する機能です。ソフトウェア更新が必要な場合は、ドコモのホームページおよびi Menuの「お客様サポート」にてご案内いたします。更新方法には「自動更新」、「即時更新」、「予約更新」の3つの方法があります。

- ※ ソフトウェア更新は、FOMA端末に登録された電話帳、カメラ画像、ダウンロードデータなどの データを残したまま行うことができますが、お客様のFOMA端末の状態(故障・破損・水濡れな ど)によってはデータの保護ができない場合がございますので、あらかじめご了承願います。必 要なデータはパックアップを取っていただくことをおすすめします。ただしダウンロードデータ などパックアップが取れないデータがありますので、あらかじめご了予願います。
- ■ご利用にあたって
- ソフトウェア更新中は電池パックを外さないでください。更新に失敗することがあります。
- ソフトウェア更新を行う際は、電池をフル充電しておいてください。
- ・ ソフトウェア更新 (ダウンロード、書換え) には時間がかかることがあります。
- ソフトウェア更新中は、電話の発信、着信、各種通信機能および、その他機能を利用できません(ダウンロード中は音声着信が可能です)。
- ・ソフトウェア更新は、電波が強く、アンテナマークが3本表示されている状態で、移動せずに実行することをおすすめします。ソフトウェアダウンロード中に電波状態が悪くなったり、ダウンロードが中止された場合は、再度電波状態の良い場所でソフトウェア更新を行ってください。
- ソフトウェア更新の際、お客様のFOMA端末固有の情報(機種や製造番号など)が、自動的にサーバ(当社が管理するソフトウェア更新用サーバ)に送信されます。当社は送信された情報を、ソフトウェア更新以外の目的には利用いたしません。
- ソフトウェア更新に失敗した場合、「書換え失敗しました」と表示され、一切の操作ができなくなります。その場合には、大変お手数ですがドコモ指定の故障取扱窓口までお越しいただきますようお願いいたします。

゚゚ アイコンからソフトウェアを更新する

待受画面に表示された $\boxed{\mathbf{Q}}$ 更新 (更新お知らせアイコン) を選択してソフトウェアを更新します。

- チェックの結果が表示される
- ■「更新が必要です」と表示された場合

すぐにソフトウェアを更新する場合は、「今すぐ更新」を選択するとソフトウェアのダウンロードが開始されます。あとで更新する場合は「予約」を選択し、希望日時を設定します。

■「更新は必要ありません このままご利用ください」と表示された場合 そのままFOMA端末をご使用ください。

メニューからソフトウェアを更新する

メインメニューからソフトウェアを更新します。

- ②端末暗証番号を入力 ▶ 「更新実行」

ソフトウェア更新が必要かどうかがチェックされます。「アイコンからソフトウェアを更新する」の操作2へ進みます。

有害なデータをチェックする

FOMA端末に取り込んだデータやプログラムについて、データを検知して、障害を引き起こす可能性を含むデータの削除やアプリケーションの起動を中止します。

- スキャン機能は、ホームページの閲覧やメール受信などの際にFOMA端末に何らかの障害を引き起こすデータの侵入から一定の防衛手段を提供する機能です。各障害に対応したパターンデータがFOMA端末にダウンロードされていない場合、または各障害に対応したパターンデータが存在しない場合、本機能にて障害などの発生を防ぐことができませんのであらかじめご了承ください。
- ・ パターンデータはFOMA 端末の機種ごとにデータの内容が異なります。弊社の都合により端末発売開始後3年を経過した機種向けパターンデータの配信は、停止することがありますのであらかじめご了承ください。

パターンデータを更新する

まずはじめに、パターンデータの更新を行い、パターンデータを最新にしてください。

スキャン結果の表示について

■ スキャンされた問題要素の表示について

以下の問題を検出しました 問題要素名1 問題要素名2 問題要素名3 問題要素名4 問題要素名4 問題要素名4 問題要素名4 同題要素名5 スキャン機能で検出された問題要素の名前の一覧がレベルの高いものから順 に5件まで表示されます。

問題要素が6件以上検出された場合は、6件目以降の問題要素名は省略されます。

■ スキャン結果の表示について

警告レベル0	警告レベル1	警告レベル2	警告レベル3	警告レベル4
正常に動作できない 場合があります	正常に動作できない 場合があります 動作を中止しますか?	正常に動作できない 場合があるため 終了します	正常に動作できない 場合があります データを削除しますか?	正常に動作できないため データを削除します
[OK]:動作を継続	[YES]:動作を中 止して終了 [NO]:動作を継 続	[OK]:動作を中止 して終了		[OK]:データを削 除して終了

オプション・関連機器のご紹介

FOMA端末にさまざまな別売りのオプション機器を組み合わせることで、パーソナルからビジネスまでさらに幅広い用途に対応できます。なお、地域によってはお取り扱いしていない商品もあります。

詳しくは、ドコモショップなど窓口へお問い合わせください。

また、オプションの詳細については各機器の取扱説明書などをご覧ください。

- ・イヤホンマイク 01
- ・ステレオイヤホンマイク 01
- ・イヤホン変換アダプタ 01
- ・ スイッチ付イヤホンマイク P001*1 / P002*1
- ・ステレオイヤホンヤット P001*1
- ・イヤホンジャック変換アダプタ P001
- ・ 平型スイッチ付イヤホンマイク P01*2 / P02*2
- ・ 平型ステレオイヤホンヤット P01*2
- · Bluetooth ヘッドセット F01*3
- ・ Bluetooth ヘッドセット用AC アダプタ F01
- ・ワイヤレスイヤホンセット P01 / 02
- ・骨伝導レシーバマイク 01*2 / 02
- ・ FOMA USB 接続ケーブル*4
- ・FOMA ACアダプタ 01*5 / 02*5
- · FOMA 乾電池アダプタ 01
- ・キャリングケース | 01

- ・キャリングケース 02
- FOMA充電機能付USB接続ケーブル02^{※4}
- FOMA補助充電アダプタ01 / 02
- ・車載ハンズフリーキット 01 **6
- · FOMA車載ハンズフリー接続ケーブル 01
- ・データ通信アダプタ N01
- FOMA室内用補助アンテナ*⁷
- FOMA室内用補助アンテナ(スタンドタイプ) *7
- ・車内ホルダ 01*8
- ・FOMA海外兼用ACアダプタ 01 **5
- ・FOMA DCアダプタ 01 / 02
- 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01・ 卓トホルダ N32
- ・電池パック N20
- ・リアカバー N51
- ※1: N-03Cと接続するには、イヤホンジャック変換アダプタ P001、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01が必要です。
- ※2: N-03Cと接続するには、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01 が必要です。
- ※3: Bluetooth ヘッドセット用ACアダプタ F01 が必要です。
- ※4: USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。
- ※5: ACアダプタでの充電方法について→P.23
- ※6: N-03Cを充電するためには、FOMA車載ハンズフリー接続ケーブル 01 が必要です。
- ※7: 日本国内で使用してください。
- ※8: N-03Cを車内ホルダに取り付ける際は、「車内ホルダ 01 取扱説明書」に記載されている使用方法②の表「4段目」に取り付けてください。

付録

メニュー一覧

の項目は、「設定リセット」を行うと、お買い上げ時の設定に戻ります。

の項目には、お買い上げ時の設定(またはお買い上げ時の状態)に戻らない機能が含まれている場合があります。

いる場合かめ		
大項目	中項目	小項目
メール	受信BOX	
	送信BOX	
	保存BOX	
	送受信BOX	
	新規メール作成	
	新規デコメアニメ	作成
	デコメテンプレー	-
	新規SMS作成	
	メール/メッセージ	問合せ
	SMS問合せ	
	メール選択受信	
	メール設定	受信設定
		表示設定
		冒頭文/署名設定
		定型文/単語登録
		BOXロック
		メール/メッセージ
		問合せ設定
		メール返信引用設定
		アドレス・迷惑
		メール設定
		編集時自動保存設定
		メール読み上げ設定
		感情/キーワード
		お知らせ
		SMS設定
		緊急速報「エリア
		メール」設定
		メール設定確認
		メール設定リセット

大項目	中項目	小項目
号モード/ web	₿Menu·検索	
	Bookmark	
	画面メモ	
	サイト閲覧履歴	
	URL入力	
	i チャネル	i チャネル一覧
		テロップ表示設定
		iチャネル初期化
	8モード/web設定	8モードブラウザ設定
		フルブラウザ設定
		共通設定
		8モード設定確認
		○モード設定リセット
	ワンタッチマルチ	
Aアプリ	フルブラウザホー.	
<u> 1</u> アフリ	ソフト一覧(本体) Aアプリ(microSI	
	Bアプリコール履用	
	Bアプリ実行情報	E
	(1) フラ美1J1月刊 8アプリ設定	自動起動設定
		ソフト情報表示設定
		i ウィジェット
		海外利用設定
		i ウィジェット 効果音設定
		オート GPS 優先設定
		ププリコール機 能設定
		8アプリ音量設定
		■アプリ音優先設定

大項目	中項目	小項目		
<mark>8</mark> アプリ	6アプリ設定	は照明設定		
		~省電力設定		
		スパイプレータ		
		8アプリ設定確認		
カメラ/TV /	カメラ	静止画撮影		
MUSIC		動画撮影		
		アートフォトモード		
		メディアスピューア		
		顔登録(アルバム用)		
	ワンセグ	ワンセグ視聴		
		番組表		
		視聴予約リスト		
		録画予約リスト		
		予約録画結果		
		テレビリンク		
		チャンネルリスト選択		
		チャンネル設定		
		ユーザ設定		
	ミュージックプレーヤー			
	Music&Videoチャネル			
データ BOX	マイピクチャ			
	ミュージック	± 11		
	Music&Video チャ			
	ドモーション・ム			
	メロディ			
	マイドキュメント			
	きせかえツール			
	マチキャラ			
	キャラ電			
	ワンセグ ドキュメントビュ	7		
		- <i>p</i>		
	フォント			
(帯エリッ) リー	SD その他ファイル パーコードリーダ			
便利ツール				
	電早 アラーム			
	赤外線受信			
	亦外線受信 スケジュール			
	メモ	マラヤ ロエー・ファ		
	ケータイデータお	損かりサーヒス		

便利ツール microSD Enjoy Exercise メディアスピューアライフヒストリービュー 使いかたガイド ポイスレコーダー	<i>P</i>
メディアスピューア ライフヒストリーピュー 使いかたガイド	7
ライフヒストリービュー 使いかたガイド	<i>P</i>
ライフヒストリービュー 使いかたガイド ボイスレコーダー	<i>P</i>
使いかたガイド ボイスレコ <u>ー</u> ダー	
ボイスレコーダー	
Bluetooth	
おしゃべり機能	
辞典	
定型文/単語登録 定型	
	吾登録
ダウンロード辞書	
ドコモへのお問合せ	
	舌帳検索
	舌帳登録
	M(FOMA)カー
	操作
	舌帳設定・確認
	舌帳画像転送
	デン
	Eの再生/消去
	ノビ電話メモの
	上/消去
	まく モ録音
	メモ設定
	履歴
	履歴
	マイヤル
発着信・通話設定と	
	号通知お願い 1.73
<u></u>	-ビス
	含番号通知
	舌中の着信動作
	三詳細設定
	三詳細設定
	ま中詳細設定 - 本 x **********************************
	アホン機能設定
	拒否設定
	通知
テレビ電話設定 受傷	画質設定

電話機能		
	テレビ電話設定	画像選択
		音声自動再発信
		テレビ電話切替機 能通知
		ハンズフリー切替
		パケット通信中着 信設定
	通話時間·料金	通話時間·料金
		通話料金通知
		積算リセット
		積算料金自動 リセット
	着もじ	
	2in1	
1	メロディコール	
	留守番電話サービ	Z
	その他ネットワーク	転送でんわ
	サービス	キャッチホン
		英語ガイダンス
		遠隔操作設定
		マルチナンバー
		デュアルネットワーク
		追加サービス
		OFFICEED
本体設定	画面・ディスプレイ	きせかえツール設定
		待受画面設定
		カラーテーマ設定
		各種画面設定
		背面ディスプレイ設定
		マチキャラ設定
		ソフトキー
		オリジナルメニュー
		メニュー画面設定
		ピクチャ表示設定
		表示アイコン説明
		表示アイコン設定
		プライバシーアングル
		表示画質モード設定
		クイックインフォ設定

大項目	中項目	小項目
本体設定	画面・ディスプレイ	インフォメーショ ン表示設定
	音/パイプ/マナー	着信音量
		着信音選択
		その他音設定
		バイブレータ設定
		マナーモード設定
		ステレオ・3Dサ ウンド設定
		マチキャラおしゃ ベリ設定
	照明・イルミネー	照明設定
	ション	イルミネーション設定
	文字表示/入力	フォント設定
		文字入力機能
		Select language
	時計	メイン時計設定
		サブ時計設定
		待受時計表示
		自動電源ON
		自動電源OFF
	ロック・セキュリティ	ロック
		自動キーロック
		シークレット
		着信拒否設定
		端末暗証番号変更
		ICカード認証設定
		UIM(FOMA)カー ド設定
		スキャン機能
	電池	電池残量
	外部接続	USBモード
		Bluetooth
		イヤホンマイク
		フェムトセル
	その他設定	サイドボタン設定
		ボタンカスタマイ ズ設定
		画面縦横自動切替
		アラーム通知設定

大項目	中項目	小項目
本体設定	その他設定	セルフモード
		設定リセット
		端末初期化
		ソフトウェア更新
		クイック検索接続 先設定
地図/海外	地図	
	ナビ	
	イマドコサーチ	イマドコかんたん サーチ
		イマドコサーチ
	iエリアー周辺情	
	GPS アプリー覧	
	現在地確認/通知	現在地確認
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	現在地通知
	地図·GPS設定/	位置履歴
	履歴	地図設定
		GPSポタン設定
		位置提供設定
		オート GPS
		測位モード設定
		現在地通知先登録
		サービス利用設定
		サービス利用/接続先設定
		イルミネーション/ 鳴動音設定
	海外ネットワーク	3G / GSM 切替
	サーチ	ネットワークサー チ設定
		優先ネットワーク設定
		オペレータ名表示設定
		在圏状態表示
		再検索アイコン表 示設定
	海外設定	お問合せ(海外) サブ時計設定
		ローミング時着信規制
		ローミング時有信規制
		ローミングガイダンス
	l .	ローミンソカイメノ人

地図/海外海	外設定	国際ダイヤルアシ スト Bモードサービス 利用設定
		メール/メッセー ジ利用設定
		ネットワークサービス
海	外ご利用ガイド	
i コンシェル		
プロフィール		
おサイフケータイ IC	カード一覧	
DC	CMX	
 -	ルカ	
	カードロック	ICカードロック
設	定	電源OFF時IC ロック設定
		オートロック設定
設	 定	トルカ設定
		放送トルカ取得設定
		IC カード通知設定
IC	オーナー確認	
IC	オーナー変更	
8=	モードで探す	

主な仕様

本 体

品名		N-03C		
サイズ(閉	じているとき)	高さ約113mm×幅約51mm×厚さ約19.9mm(最厚部約23mm)		
質量		約 158 g (電池パック装着時)		
連続待受時間		[FOMA / 3G] 静止時(「自動」設定時 [*] !):約620時間 移動時(「3G] 設定時 [*] !):約430時間 移動時(「自動」設定時 ^{**} !):約400時間 [GSM] 静止時(「自動」設定時 ^{**} !):約330時間		
連続通話時間		[FOMA / 3G] 音声電話時 : 約240分 テレビ電話時 : 約130分 [GSM] 音声電話時 : 約240分		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		ACアダプタ:約130分 DCアダプタ		
ワンセグ視	聴時間	約280分 (ワンセグecoモード時:約3		
ディスプレイ	方式	ディスプレイ:TFT 16,777,216色 背面ディスプレイ:有機 EL 1色		
	サイズ	ディスプレイ:約3.2inch 背面ディ	スプレイ:約0.8inch	
	画素数	ディスプレイ: 409,920画素(480×854ドット) 背面ディスプレイ: 3,360画素(96×35ドット)		
撮像素子	種類	CMOS		
	サイズ	1/3.2inch		
	有効画素数	約810万画素		
カメラ部	記録画素数(最大時)	約800万画素		
		最大約9.8倍		
記録部	静止画記録枚数	最大約1,300枚 ^{※2}		
	静止画連続撮影	5~108枚**3		
	静止画ファイル形式	JPEG		
	動画録画時間	本体保存時:約18分*4 microSDカード (2Gパイト) 保存時:約120分*4		
	動画ファイル形式	MP4		
	ワンセグ録画時間	microSDカード(2Gバイト)保存時:最大約640分(合計)**5		
音楽再生	連続再生時間	i モーション	約1,800分**6	
		着うたフル [®]	約1,800分*6*7	
		SD-Audio	約1,800分*6*7	
		Windows Media Audio (WMA) ファイル	約1,940分*7	
		MPEG-1 Audio Layer3(MP3)ファイル	約1,800分* ⁷	
		Music&Videoチャネル	約2,100分(音声)* ⁷ 約320分(動画)	
保存容量	着うた°・着うたフル°	約116Mパイト***9		

- ※1: ネットワークの接続切り替え設定は、「3G/ GSM切替しで行います。
- ※2: サイズ=QVGA (320×240)、画質=ファイン (ファイルサイズ=25Kバイト)の場合です。

※3: サイズによって異なります。

※4: 以下の条件での1件あたりの録画時間です。 <本体>

サイズ= QCIF(176×144)、画質/音質=標準、ファイルサイズ= 10MB、記録種別=映像+音声 <microSDカード(2Gバイト)>

サイズ=QCIF(176×144)、画質/音質=標準、ファイルサイズ=無制限、記録種別=映像+音声

※5: 放送局、番組によって最大録画時間は異なります。

※6: ファイル形式 = AAC形式※7: バックグラウンド再生対応

8: 着うた®としては、シークレットフォルダには別 途最大約10Mパイトの保存容量があります。

※9: 画像、iモーション、メロディ、PDFデータ、画面メモ、ミュージック、Music&Videoチャネル、きせかえツール、マチキャラ、インターネット動画、トルカ、iアブリ、フォントと共有

電池パック

品名	電池パック N20	公称電圧	DC 3.8V
使用電池	リチウムイオン電池	公称容量	870mAh

FOMA端末の主な保存・登録・保護件数

種別		保存・登録可能件数	保護可能件数
電話帳		最大1,000 ^{*1}	_
ワンセグ	テレビリンク	50	_
	視聴予約	100	_
	録画予約	100	_
スケジュール	スケジュール	2,500 ^{**2}	_
	休日	100	_
メール	受信メール	最大 2,500 ** 3 ** 4 ** 5	最大 2,500**3
(SMSと i モードメール	送信メール	最大1,000 ^{*3*4}	最大500**3
の合計)	保存メール	最大200**3	_
i アプリ		最大 200 **3(メール連動型 i アプリは5)	_
静止画		最大3,500 ^{*3*6*7}	_
動画/iモーション		最大3,500*3*6*8	_
きせかえツール		最大3,500 ^{**3*6}	_
着うたフル®		約38 ^{**3}	_

※1: 50件までドコモUIMカードに保存できます。

※2: iスケジュールを含みます。※3: データ量によって実際に保存・登録、保護できる

件数が少なくなる場合があります。 ※4: SMSの場合は、さらに受信メールと送信メールを合

わせて20件までドコモUIMカードに保存できます。

※5:「メール」フォルダに保存されている

「Welcome E★エブリスタ」(Welcomeメール) のメール件数を含みます。

※6: お買い上げ時に登録されているデータを含みます。 ※7: シークレットフォルダには別途最大250件保存できます。

※ 7 : シークレットフォルダには別途最大 250 円休存 C 3 s 9 。 ※ 8 : シークレットフォルダには別途最大 10 件保存できます。

携帯電話機の比吸収率 (SAR)

携帯電話機の比吸収率 (SAR) について

この機種N-03Cの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。

この携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準*1ならびに、これと同等な国際ガイドラインが推奨する電波防護の許容値を遵守するよう設計されています。この国際ガイドラインは世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が定めたものであり、その許容値は使用者の任齢や健康状況に関係なく十分な安全率を含んでいます。

国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護の許容値を人体頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)で定めており、携帯電話機に対するSARの許容値は2.0W/kgです。この携帯電話機の側頭部におけるSARの最大値は0.336W/kgです。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。

携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に 通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。一般的には、基地局からの距離が近いほど、 携帯電話機の出力は小さくなります。

この携帯電話機は、側頭部以外の位置でも使用可能です。NTTドコモ推奨のキャリングケース等のアクセサリを用いて携帯電話機を身体に装着して使用することで、この携帯電話機を身体に装着して使用することで、この携帯電話機は電波防護の国際カイドラインを満足します。*2 NTTドコモ推奨のキャリングケース等のアクセサリをご使用にならない場合には、身体から1.5センチ以上の距離に携帯電話機を固定でき、金属部分の含まれていない製品をご使用ください。 世界保健機関は、モバイル機器の使用に関して、現在の科学情報では人体への悪影響は確認されていないと表明しています。もし個人的に心配であれば、通話時間を抑えたり、頭部や体から携帯電話機を離して使用することが出来るハンズフリー用機器を利用しても良いとしています。

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機関のホームページをご参照ください。

http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/facts_press/fact_japanese.htm

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。 総務省のホームページ http://www.tele.soumu.go.ip/i/svs/ele/index.htm

社団法人電波産業会のホームページ http://www.arib-emf.org/index02.html

ドコモのホームページ http://www.nttdocomo.co.jp/product/sar/

NECカシオモバイルコミュニケーションズのホームページ http://www.n-keitai.com/lineup/sar/

※1: 技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

※2:携帯電話機本体を側頭部以外でご使用になる場合のSARの測定法については、平成22年3月に国際 規格(旧EG2209-2) が制定されましたが、国の技術基準については、情報通信審議会情報通信技術 分科会に設置された局所吸収指針委員会にて審議している段階です。(平成22年11月現在)

Radio Frequency (RF) Signals

THIS MODEL PHONE MEETS THE U.S. GOVERNMENT'S REQUIREMENTS FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.

Your wireless phone contains a radio transmitter and receiver. Your phone is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government. These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies.

The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg,* Tests for SAR are conducted using standard operating positions accepted by the FCC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the output.

Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the U.S. government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed on position and locations (for example, at the ear and worn on the body) as required by FCC for each model. The highest SAR value for this model phone as reported to the FCC when tested for use at the ear is 0.53 W/kg, and when worn on the body, is 0.48 W/kg. (Bodyworn measurements differ among phone models, depending upon available accessories and FCC requirements). While there may be differences between the SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the U.S. government requirement.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section at https://gullfoss2.fcc.gov/oetcf/eas/reports/GenericSearch.cfm after search on FCC ID A98-JLH2267.

For body worn operation, this phone has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines when used with an accessory designated for this product or when used with an accessory that contains no metal and that positions the handset a minimum of 1.5 cm from the body.

Non-compliance with the above restrictions may result in violation of FCC RF Exposure guidelines.

FCC Regulations

This mobile phone complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This mobile phone has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device,

^{*} In the United States, the SAR limit for wireless mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. SAR values may vary depending upon national reporting requirements and the network band.

pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation; if this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- · Reorient or relocate the receiving antenna.
- · Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- · Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Declaration of Conformity

The product "N-03C" is declared to conform with the essential requirements of European Union Directive 1999/5/EC Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 3.1 (a), 3.1 (b) and 3.2. The Declaration of Conformity can be found on http://www.n-keitai.com/lineup/index.html (Japanese only).

This mobile phone complies with the EU requirements for exposure to radio waves.

Your mobile phone is a radio transceiver, designed and manufactured not to exceed the SAR* limits** for exposure to radio-frequency (RF) energy, which SAR* value, when tested for compliance against the standard was 0.675 W/kg. While there may be differences between the SAR* levels of various phones and at various positions, they all meet*** the EU requirements for RF exposure.

- * The exposure standard for mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate. or SAR.
- ** The SAR limit for mobile phones used by the public is 2.0 watts/kilogram (W/kg) averaged over ten grams of tissue, recommended by The Council of the European Union. The limit incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.
- *** Tests for SAR have been conducted using standard operating positions with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station antenna, the lower the power output.

輸出管理規制

本製品および付属品は、日本輸出管理規制(「外国為替及び外国貿易法」およびその関連法令)の適用を受ける場合があります。本製品および付属品を輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において必要となる 手続きをお取りください。詳しい手続きについては、終済産業省へお問い合わせください。

著作権・肖像権について

お客様が本製品を利用して撮影またはインターネットト のホームページからのダウンロード等により取得した文 章、画像、音楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有 するコンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著作 権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、 改変、公衆送信等することはできません。

実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても 撮影または録音を制限している場合がありますのでご注

意ください。

また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他人 の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の同意 なしにインターネット上のホームページに掲載するなど して不特定多数に公開することは、肖像権を侵害するお それがありますのでお控えください。

商標について

- 「FOMA | 「着もじ | 「iモード | 「iアプリ | 「iモー ション」「i コンシェル」「i ウィジェット」「i アブ リコール」「i スケジュール」「かんたんデコメ」「デ コメール®|「デコメ®|「デコメ絵文字®|「デコメア ニメ®|「キャラ雷|「トルカ|「ケータイデータお預 かりサービス | 「おまかせロック | 「WORLD CALL | 「デュアルネットワーク | 「i チャネル | 「おサイフ ケータイ」「DCMX」「セキュリティスキャン」「i エ リア | 「WORLD WING | 「公共モード | 「メッセージ F| 「マルチナンバー| 「イマドコサーチ| 「イマドコ かんたんサーチ」「i Cお引っこしサービス」「マチ キャラ | 「OFFICEED | 「2in1 | 「Music&Videoチャ ネル | 「メロディコール | 「エリアメール | 「きせか えツール | 「iD | 「docomo PRIME series | および 「i C | □ゴはNTTドコモの商標または登録商標で す。
- キャッチホンは日本電信電話株式会社の登録商標で す。
- McAfee®、マカフィー®は米国法人McAfee.Inc.ま たはその関係会社の米国またはその他の国における 登録商標です。

- Powered by JBlend ™ Copyright 2002-2010 Aplix Corporation. All rights reserved. JBlend および JBlend に関連する商標は、日本およ びその他の国における株式会社アプリックス 1Blend の商標または登録商標です。
- √
 はフェリカネットワークス株式会社の登録商標で
- QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標で す。
- microSDHCロゴはSD-3C,LLCの商標です。 「パザールでござーる」は日本電気株式会社の商標ま たは登録商標です。
- 「ピクトマジック」「感情お知らせメール」「みんなN らんど」「ライフヒストリービューア」「クイックイン フォー 「メディアスピューアー「フォト文字クリエイ ター」「Enjoy Exercise」「SP-VIEW」「クイックショッ トー「アートフォトー「なめらかワンセグーはNECカシ オモバイルコミュニケーションズ株式会社の商標また は登録商標です。
- · QuickTimeは、米国および他の国々で登録された米 国 Apple Inc.の登録商標です。
- ・ Microsoft® および Windows®、 Windows Media®、 Windows Vista®は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他 の国における商標または登録商標です。
- ・ T9®はNuance Communications, Inc., および米国その他の国におけるNuance 所有法人の商標または登録商標です。
- Powered By Mascot Capsule®/Micro3D Edition™ MASCOT CAPSULE®は株式会社エイチアイの登録商 標です。
- PhotoSolid®、MovieSolid®、QuickPanorama®お よびロゴマークは、株式会社モルフォの日本ならび にその他の国における登録商標または商標です。
- IrSimple™, IrSimpleShot™, IrSS™, OBEX ™ (

 Infrared Data Association O 商標です。
- Googleは、Google Inc.の登録商標です。
- 「CROSS YOU」は、ソニー株式会社の商標です。 その他本文中に記載されている会社名および商品名

は、各社の商標または登録商標です。

その他

- 本製品は、MPEG-4 Visual Patent Portfolio License に基づきライセンスされており、お客様が個人的か つ非営利目的において以下に記載する場合において のみ使用することが認められています。
- のみ使用することが認められています。 - MPEG-4 Visualの規格に準拠する動画(以下、 MPEG-4 Video)を記録する場合
- 個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって記録されたMPEG-4 Videoを再生する場合
- MPEG-LAよりライセンスをうけた提供者により 提供されたMPEG-4 Videoを再生する場合

ブロモーション、社内用、営利目的などその他の用途に使用する場合には、米国法人MPEG LA, LLCにお問い合わせください。

・ FeliCa は、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。FeliCa は、ソニー株式会社の登録商標です。

本製品はAdobe Systems IncorporatedのAdobe® Flash® Lite®およびAdobe Reader® Mobile テクノロジーを搭載しています。

Adobe Flash Lite Copyright© 2003-2010 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe Reader Mobile Copyright© 1993-2010 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Adobe、Adobe Reader、Flash、およびFlash Lite は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。

Powered by

ADOBE" FLASH"

コンテンツ所有者は、

WMDRM (Windows Media digital rights management) 技術によって著作権を含む知的財産を保護してい ます。本製品は、WMDRMソフトウェアを使用 してWMDRM保護コンテンツにアクセスします。 WMDRMソフトウェアがコンテンツを保護できない 場合、保護コンテンツを再生またはコピーするため に必要なソフトウェアのWMDRM機能を無効にする よう、コンテンツ所有者はMicrosoftに要求するこ とができます。無効にすることで保護コンテンツ以 外のコンテンツが影響を受けることはありません。 保護コンテンツを利用するためにライセンスをダウ ンロードする場合、Microsoft がライセンスに無効化 リストを含める場合がありますのであらかじめご了 承ください。コンテンツ所有者はコンテンツへのア クセスに際し、WMDRMのアップグレードを要求す ることがあります。アップグレードを拒否した場合、

アップグレードを必要とするコンテンツへのアクセスはできません。

本製品は、株式会社 ACCESS の NetFront Browser、 NetFront Document Viewer、NetFront Sync Client を搭載しています。 ACCESS、ACCESS コス NetFront は、日本国、米国、およびその他の国にお ける株式会社 ACCESS の登録商標 または商標です。 Copyright® 2010 ACCESS CO.

Copyright© 2010 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

本製品の一部分にIndependent JPEG Group が開発したモジュールが含まれています。

・ 本製品は、株式会社 ACCESS の IrFront を搭載しています。

©2008 ACCESS CO., LTD. ALL right reserved.

ACCESS、IrFrontは、株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。

文字変換は、オムロンソフトウェア株式会社のiWnnを使用しています。

iWnn©OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2010 All Rights Reserved.

「AXISフォント」は株式会社アクシスの登録商標です。また、「AXIS」フォントは タイププロジェクト 株式会社が制作したフォントです。

・ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

この製品はAudysseyからのライセンスに基づいて 製造されています。Audyssey社の技術は米国と各国 の特許で保護されています。

2002年に設立されたAudysseyは、プロ用と民生用のオーディオ研究に基づいたイコライゼーション技術の業界リーダーです。

AUDYSSEY

 ハイパークリアボイスは SRS Labs, Inc. よりライセンスされた SRS VIP+技術に 基づき製品化されています。

SIS@

SRS、VIP+、および ● 記号はSRS Labs, Inc.の商標です。 本製品にはGNU General Public License (GPL)、GNU Lesser General Public License (LGPL) その他に基 づきライセンスされるソフトウェアが含まれていま す。当該ソフトウェアに関する詳細は、本製品付属の CD-ROM内の「GPL・LGPL等について」フォルダ内 の「readme.txt」をご参照ください。 ・ 本製品に搭載しているHMM音声合成エンジンは、 修正BSDライセンスを使用しています。

The HMM-Based Speech Synthesis System (HTS) hts_engine API developed by HTS Working Group http://hts-engine.sourceforge.net/

Copyright © 2001-2010 Nagoya Institute of Technology, Department of Computer Science 2001-2008 Tokyo Institute of Technology, Interdisciplinary Graduate School of Science and Engineering

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

 Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the

above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/ or other materials provided with the distribution.

 Neither the name of the HTS working group nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES: LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

 本製品は、データ放送 BML ブラウザとして、株式会 社 ACCESS の NetFront DTV Profile Wireless Edition を搭載しています。

本製品は、放送コンテンツ起動機能として、株式会社 ACCESSの Media:/メディアコロン仕様を採用しています。

Copyright© 1996-2010 ACCESS CO., LTD.ACCESS、 NetFront及びMedia:/メディアコロンは、株式会社 ACCESS の日本国またはその他の国における商標または登録商標です。

 本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Living Connectを搭載しています。

・フレーム補間機能には株式会社モルフォの

FrameSolid™を採用しております。FrameSolid™は株式会社モルフォの商標です。

 Bluetoothとそのロゴマークは、Bluetooth SIG, INC の登録商標で、株式会社NTTドコモはライセンスを受けて使用しています。その他の商標および名称はそれ ぞれの所有者に帰属します。

本製品はジェスチャーテックの技術を搭載しております。 Copyright ©2006-2010, GestureTek, Inc.All Rights

Reserved.

- ©2010 Q Entertainment Inc.
- ©2004 BANDAI/NBGI
- ©Primeworks/catalyst mobile
- ©ATR-Trek Co.,Ltd. ©MTI Ltd.
- · ©2010 Google
 - ②駅探
- ©team ROID
- · ©2010 S.M.E
- ・ ©タカラトミーエンタメディア・ ©赤塚不二夫/ぴえろ
- ・ ©タツノコプロ
- · ©TOMY
- TM & ©Felix the Cat Productions, Inc. All Rights Reserved
- ©DAIKIN.H.T., 2000
- ©SUGAR
- ©1986-2010 NBGI
- ©2004-2010 NBGI
 ©2010 CMP/CP

✔Windowsの表記について

- ・本書では各OS(日本語版)を次のように略して表記しています。
 - Windows 7は、Microsoft® Windows® 7(Starter、 Home Basic、Home Premium、Professional、 Enterprise、Ultimate)の略です。

- Windows Vistaは、Windows Vista® (Home Basic、Home Premium、Business、 Enterprise、Ultimate)の略です。

- Windows XPは、Microsoft® Windows® XP Professional operating system またはMicrosoft® Windows® XP Home Edition operating system の略です。

Adding to phonebook

- ① www → "TEL function" → "Phonebook" → "Add to phonebook"
 - To add data from Received calls

On the standby screen → □ → Select Received calls → (Submenu) → "Add to phonebook"

- To add data from Redial
 - On the standby screen → □ → Select Redial → [w] (Submenu) → "Add to phonebook"
- ② Select the destination → Enter a name → Check the reading of the name → (Set)
- (3) Select items and enter them

Group (01 - 19, No group)

Group> → Select a group

Phone number (up to 5)

Mail address (up to 5)

Address

Location information

Coc. info> → Add location information
Birthday

Enter birthday → Set reminder

Memorandums

Image

Image> → Take a photo or select an image

Chara-den

Memory number (000 - 999)

III → Enter memory No.

4 (Finish)

Only name, reading, group, phone number and mail address can be added to a UIM.

Editing/Deleting phonebook data

Edit phonebook data


Open the Phonebook detail screen → (Submenu) → "Edit phonebook" → Edit the items if necessary → @ (Finish) → "YES" (For the UIM, press @ (Finish) and select "Overwrite" → "YES")

■ Delete phonebook data

Open the Phonebook list screen → [(Submenu) → "Delete data" → "Delete this" → "YES"

Entering text

Text entry (edit) screen

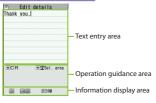

Input mode

選··· Kanji/Hiragana 超··· Number 加··· Katakana 区··· Kuten code

■ ··· Alphabet

Switch text entry modes

(Chrct) (1 second or longer) The modes switch as follows:

5-touch → 2-touch → T9 input

Enter dakuten, han-dakuten

* (once or more)

Enter punctuation marks

(once or more)

Switch to kanji/hiragana, katakana, alphabet or number mode

Select input mode

その他

Enter pictograms, symbols, face marks, URL

(PI · SB) → Press (□) or (1) to change tabs → Select pictograms, etc. (In case of pictograms or symbols, press (□) after entering)

Clear character

Use 🔁 to move the cursor to the character to clear → CLR

Enter space

(Only when the cursor is at the end of the text)

Insert a line feed

*

(Only when the cursor is at the end of the text)

Switch the upper case/lower case of entered text

*

Entering "携帯" on Memo

■ Memo entry (edit) screen

— "Tool" → "Memo" → (New) → "詳細" → Select input mode → Activate Kanji/Hiragana input mode →

 $t \rightarrow 2$ four times, $t \rightarrow 1$ twice, $t \rightarrow 4$ once. $t \rightarrow 1$ twice

■ Text conversion

(CHG) → **()** → Select "携帯" from the candidates

Camera

■ Photo mode

■ → "CAMERA/TV/MUSIC" → "Camera" → "Still image shooting" → ■ (Shoot) → ■ (Save)

■ Continuous mode

Figure 1 and 2 an

(Cont.) → (Submenu) → Select saving method

■ Movie mode

→ "CAMERA/TV/MUSIC" → "Camera" → "Movie shooting"

 \rightarrow \blacksquare (Record) \rightarrow \blacksquare (Stop) \rightarrow \blacksquare (Save)

1Seq

Register channel list

→ "CAMERA/TV/MUSIC" → "1Seg" → "Channel setting" → "Select area" → Select an area → Select prefecture → "YES"

■ Switch the channel list

→ "CAMERA/TV/MUSIC" → "1Seg" → "Channel list" → Select a channel list

■ Watch 1Seg

→ "CAMERA/TV/MUSIC" → "1Seg" → "Activate 1Seg"

Record 1Seg

Press (1 second or longer) while watching 1Seg: record 1Seg

Press while recording 1Seg: stop recording

Press while watching 1Seg: capture 1Seg

Viewing photo, Playing moving picture/melody

■ Display a photo

→ "Data box" → "My picture" → Select folder → Select photo

Play a moving picture

→ "Data box" → "i-motion/Movie" → Select folder → Select moving picture

Play melody

→ "Data box" → "Melody" → Select folder → Select melody

Using the music player

Play music

→ "Data box" → "MUSIC" → Select folder → Highlight a track → • (Play)

Making/Receiving videophone calls

As N-03C is not equipped with the front camera, during a videophone call, you can send only the substitute image (Chara-den) or image from the rear camera to the other party.

■ Make a videophone call

Enter a phone number → (V.phone) → Press — after talking

During a call

: Switch handsfree (ON/OFF)

i-mode mail

Composing/Sending i-mode mail



Open the New mail screen

Enter an address

" To <No address>" → Enter an address

Enter a subject

"Subject <No subject>" → Enter a subject

Enter the main text

"■ <No message>" → Enter the main text

Send mail (Send)

Attaching files

Attach an image, i-motion, melody, PDF,

document, ToruCa, or other data Open the New mail screen → 🗐 (Att.) → Select an

item → Select a folder → Select data

Receiving i-mode mail

"Flashes Received results screen appears Select " a 01"

Other mail functions

Reply to mail

Open mail to reply to → (Reply) → " → " → Enter main text → (Send)

Forward mail

Open mail to forward → [www] (Submenu) → "Reply/Forward" → "Forward" → " To " → Enter a mail address → 🗖 (Send)

Check new messages

(1 second or longer)

Network Services

Voice mail Service

Activate

→ "TEL function" → "Voice mail service" → "Activate" → "YES" → "YES" → Enter the ring time (seconds)

Deactivate

→ "TEL function" → "Voice mail service" → "Deactivate" → "YES"

Play messages

→ "TEL function" → "Voice mail service" → "Play messages" → "Play (voice call)" or "Play (videophone)" → "YES" -> Follow the voice instructions

Call waiting

Activate

→ "TEL function" → "Other network serv." → "Call waiting" → "Activate" → "YES"

Deactivate

→ "TEL function" → "Other network serv." → "Call waiting" → "Deactivate" → "YES"

Answer another incoming call

Press to switch to incoming call To switch the calls, press .

Call forwarding Service

Activate

→ "TEL function" → "Other network serv." → "Call forwarding" → "Activate" → Set a forwarding number and the ring time, then select "Activate" → "YES"

Deactivate

→ "TEL function" → "Other network serv." → "Call forwarding" → "Deactivate" → "YES"

Emergency call

Emergency call	Phone number
Police emergency	110
Fire brigade/Ambulance emergency	119
Maritime distress call	118

 Depending on the area you are calling from, you may not be connected with the nearest police or fire department.

Main icons

🗓 : Battery level

📶 : FOMA signal strength

: Appears when you are out of FOMA service area

📑 : i-mode in progress

🖪 : Unread mail

🚄 : During a voice call

占 : Dial lock

: i-concier information

: Bluetooth

: microSD card inserted

🏴 👢 🧏 : Vibrator set

🚏 🖫 : Ring volume set to "Silent"

: Manner mode set

. Public mode (Drive mode) ON

🗅 : Alarm set

🖁 : Voice Mail message

🖁 : Record VP message set

eco mode1 "ON"

: Keypad lock set/ready

: USB cable connected in communication mode

For Overseas Use

Making a call

Making a call to outside your destination country (including Japan)

Make a call by dialing from the country code

On the standby screen, dial + (0 (1 second or longer))

→ Country code* → Area code (City code) → The other party's phone number → ✓ or 🔎 (V.phone)

* The country code for Japan is 81.

Making a local call in the country of stay

Dial the other party's phone number → cor or (V.phone)

Receiving a call

When you receive a voice/videophone call, press .

After returning to Japan

When you return to Japan and turn on the power, the network will be automatically searched and connected to the FOMA network (DOCOMO).

■ Re-search the connectable operator

"Map/Overseas" → "Overseas NW search" → "Network search setting" → "Network re-search" When select "Manual", select an operator.

General Inquiries <docomo Information Center>

00 0120-005-250 (toll free)

- * Service available in: English, Portuguese, Chinese, Spanish, Korean.
- * Unavailable from part of IP phones.
 (Business hours: 9:00a.m. to 8:00p.m.)
- From DOCOMO mobile phones (In Japanese only)

(No prefix) 151 (toll free)

- * Unavailable from land-line phones, etc. (Business hours: 9:00a.m. to 8:00p.m.(open all year round))
- From land-line phones (In Japanese only)

0120-800-000 (toll free)

* Unavailable from part of IP phones. (Business hours: 9:00a.m. to 8:00p.m.(open all year round))

Repairs

■ From DOCOMO mobile phones (In Japanese only)

(No prefix) 113 (toll free)

- * Unavailable from land-line phones, etc. (Business hours : 24 hours(open all year round))
- From land-line phones
 (In Japanese only)

<u>000</u> 0120-800-000 (toll free)

* Unavailable from part of IP phones. (Business hours: 24 hours(open all year round))

Lost & Stolen

- Omakase Lock
 - Charges will incur for application for Omakase Lock.

Application is free if made at the same time as application for service suspension or during service suspension.

Set/Release Omakase Lock

00 0120-524-360

(Business hours : 24 hours (open all year round))

(In Japanese only)

- * Unavailable from part of IP phones.
- * Omakase Lock can be set/released from the My docomo site on a PC, etc.
- Please confirm the phone number before you dial.
- For Applications or Repairs and After-Sales Service, please contact the above-mentioned information center or the docomo shop etc. near you on the NTT DOCOMO website or the i-mode site.
 - ▶ NTT DOCOMO website http://www.nttdocomo.co.jp/english/ ▶ i-mode site iMenu⇒お客様サポート (User support) ⇒トコモショップ (docomo Shop)
 - ▶ **i-mode site** iMenu⇒お客様サボート (User support) ⇒ドコモショッブ (docomo Shop * In Japanese onlv

Loss or theft of FOMA terminal or payment of cumulative cost overseas

<docomo Information Center> (available 24 hours a day)

From DOCOMO mobile phones

International call access code for the country you stay

-81-3-6832-6600* (toll free)

- * You are charged a call fee to Japan when calling from a land-line phone, etc.
- * If you use N-03C, you should dial the number +81-3-6832-6600 (to enter "+", press and hold the "0" key for at least one second).
- **■** From land-line phones
 - <Universal number>

Universal number international prefix

-8000120-0151*

- * You might be charged a domestic call fee according to the call rate for the country you stay.
- * For international call access codes for major countries and universal number international prefix, refer to DOCOMO International Services website.

Failures encountered overseas

<Network Support and Operation Center> (available 24 hours a day)

From DOCOMO mobile phones

International call access code for the country you stay

-81-3-6718-1414* (toll free)

- * You are charged a call fee to Japan when calling from a land-line phone, etc.
- * If you use N-03C, you should dial the number +81-3-6718-1414 (to enter "+", press and hold the "0" key for at least one second).
- From land-line phones <Universal number>

Universal number international prefix

-8005931-8600*

- * You might be charged a domestic call fee according to the call rate for the country you stay.
- * For international call access codes for major countries and universal number international prefix, refer to DOCOMO International Services website.
- If you lose your FOMA terminal or have it stolen, immediately take the steps necessary for suspending the use of the FOMA terminal.
- If the FOMA terminal you purchased is damaged, bring your FOMA terminal to a repair counter specified by DOCOMO after returning to Japan.

あ	自局番号表示25
アイコンの見かた	自動キーロック41
アダプタ	自動受信(メール)53
アフターサービス85	充電
アラーム	充電(防水/防塵について)21
6 日本	受信レベル(電波の強さ)26
回証番号	受話音量46
女王」のこ注意	仕様
おサイフケータイ	電池パック96
おサイフケータイ	保存・登録・保護件数96
	本体95
トルカ	照明設定35
お知らせアイコン	初期設定
オプション・関連機器90	スキャン機能
おまかせロック41	スキャン結果表示
オリジナルロック41	パターンデータ更新
音声クイック起動31	スケジュール75
か	カノフェール
- 12	赤外線通信80
海外利用	セキュリティスキャン (スキャン機能)
各部の名称と機能	設定リセット
カメラ	以フトウェア更新
静止画撮影63	アイコンから
動画撮影64	メニューから
きせかえツール	
キャッチホン48	た
緊急速報「エリアメール」54	耐衝撃性能
公共モード (電源 OFF)	ダイヤルロック
公共モード (ドライブモード)46	ダウンロード
国際電話45	i アプリ70
国際ローミング49	i モーション72
故障かな?と思ったら82	ーモーション
*	
6	ウィジェットアプリ70
材質一覧12	着うたフル®68
再生	ムービー72
i モーション72	卓上ホルダ23
Music&Videoチャネル68	端末暗証番号39
音楽データ68	端末初期化43
ビデオ	地図61
ムービー	知的財産権
再生制限 60	商標

著作権・肖像権10		
着うたフル®6	8 取り扱い上のご注意	13
着信イルミネーション3	7 トルカ	73
着信イルミネーションで確認3	8 6	
着信音3	4	
着信音量	· 4. ネットワーク暗証番号	
	2 ネットワークサービス	47
	4 ta	
使いかたガイド	1	
ディスプレイの見かた2	6 ハイノレータの設定	
デコメアニメ *	a 背面ディスフレイの見かた	
デコメ絵文字®) ハソコンと接続する	
デコメール®		89
デスクトップアイコン2	, 7 発信者番号通知	44
テレビ電話	′ バーコードリーダー	75
受ける4	LL-MI (Date (CAB)	
海外利用	△ 个在お知らせ	
海外利用		36
伝言メモ設定4		
伝言とで記述4		59
	o 両面 / エ	
電池残量	り サイトの見かたと操作	
電池パック		
取り扱い	フロナート(中国州北	
取り付け2	2 10=7	
電波の強さ(受信レベル)2	6	
電話	: エーピ /コルプニカギ	58
受ける4	5	
海外で利用する4	9	
海外にいる相手にかける4	5 - Sturbill b	
電話帳からかける4	*	
電話番号を入力してかける4	4 5 5	
リダイヤル/着信履歴からかける4	4 ポタンの音を消す	
電話帳		33
削除5	6 ま	
修正5		35
登録5	6 マチキャラを変える	
電話に出られないとき	フナ エ じの歌中	
公共モード(電源OFF)4	/ ** ***	
公共モード (ドライブモード)4	6 ミュージック	2 1
伝言メモ4	6 音楽データを再生する	60
電話番号確認(自分)		
動画撮影 6	,	
登録外着信拒否	, めんなNbんと	
ドコモUIMカード	A-c	
取り扱い1	₄ ムービー (カメラ)	63
-1 > 1 × >	·	

The LLL Late La

16.15 31.16.15

メインメニュー	
メインメニューの変更29	9
メインメニューの見かた	ś
クイングーユーの兄がた	2
メニューの表示を変える36	
メニュー一覧91	ı
メール	÷
^ -/v	_
メールアドレスの自動取得25	5
文字サイズ36	5
文字入力32	5
又テハル	-
や	
輸出管理規制99)
5	
ロガイヤル	4
リダイヤル44 留守番電話サービス4	*
ロック機能41	ı
ロック/セキュリティ	
ICカードロック41	1
おまかせロック41	l
オリジナルロック41	ı
自動キーロック41	
ダイヤルロック41	l
わ	
- わ ワンセグ65	5
	5
ウンセ グ65 英数字	
ワンセグ	3
ウンセ グ65 英数字	3
ワンセグ	3
ワンセグ	3 5
フンセグ	3 5 5
フンセグ 65 英数字 AC アダプタ 25 Bluetooth 76 接続 76 注意事項 15 データ送受信 76	3 5 5 5
フンセグ 65 英数字 AC アダプタ 25 Bluetooth 76 接続 76 注意事項 15 データ送受信 76	3 5 5 5
万ンセグ 65 英数字 2 ACアダプタ 2 Bluetooth 76 接続 76 注意事項 15 データ送受信 76 登録 76	3 5 5 5
ワンセグ 65 英数字 25 ACアダプタ 25 Bluetooth 76 接続 76 注意事項 15 データ送受信 76 登録 76 Bookmark 55	3 5 5 5 5 5 6
ワンセグ 65 英数字 25 AC アダプタ 25 Bluetooth 76 接続 76 注意事項 11 データ送受信 76 Bookmark 55 CODE128 75	3 5 5 5 5 5 5
ワンセグ 65 英数字 25 AC アダプタ 25 Bluetooth 76 接続 76 注意事項 11 データ送受信 76 Bookmark 55 CODE128 75	3 5 5 5 5 5 5
ワンセグ 65 英数字 25 AC アダプタ 25 Bluetooth 76 接続 76 注意事項 15 データ送受信 76 Bookmark 55 CODE128 75 ecoモード 38	3 5 5 5 5 5 5
アンセグ 65 英数字 25 AC アダプタ 25 Bluetooth 76 接続 76 注意事項 11 データ送受信 76 登録 76 Bookmark 55 CODE128 79 ecot= ト 38 FeliCa 38	3 5 5 5 5 5 6 7 8
ワンセグ 65 英数字 25 AC アダプタ 25 Bluetooth 76 接続 76 注意事項 11 データ送受信 76 Bookmark 55 CODE128 77 ecoモード 36 FeliCa おサイフケータイ ボース 75 おサイフケータイ 73	3 5 5 5 5 5 6 7 8
ワンセグ 65 英数字 25 Bluetooth 76 接続 76 注意事項 15 データ送受信 76 Bookmark 55 CODE128 75 ecoモード 38 FeliCa 34 おサイフケータイ 75 FOMA端末の取り扱い 75	3 5 5 5 5 5 6 7
ワンセグ 65 英数字 25 Bluetooth 76 接続 76 注意事項 15 データ送受信 76 Bookmark 55 CODE128 75 ecoモード 38 FeliCa 34 おサイフケータイ 75 FOMA端末の取り扱い 75	3 5 5 5 5 5 6 7
アンセグ 65 英数字 25 AC アダプタ 25 Bluetooth 76 接続 76 注意事項 11 データ送受信 76 Bookmark 55 CODE128 75 FeliCa 38 FeliCa 38 ボサイフケータイ 75 FOMA端末の取り扱い 75 GPS 66	3 5 5 5 5 7 1
アンセダ 65 英数字 25 AC アダプタ 25 Bluetooth 76 接続 76 注意事項 11 データ送受信 76 Bookmark 55 CODE128 75 ecoモード 36 FeliCa おサイフケータイ ボート GPS 61 オート GPS 62	3 5 5 5 5 5 5 6 7 1 2
ワンセグ 65 英数字 25 Bluetooth 76 接続 76 注意事項 1 データ送受信 76 Bookmark 55 CODE128 75 ecoモード 38 FeliCa 34 おサイフケータイ 75 FOMA端末の取り扱い 76 オート GPS 66 現在地確認 66	3 5 5 5 5 5 5 7 1 2 1
ワンセグ 65 英数字 25 Bluetooth 76 接続 76 注意事項 1 データ送受信 76 Bookmark 55 CODE128 75 ecoモード 38 FeliCa 34 おサイフケータイ 75 FOMA端末の取り扱い 76 オート GPS 66 現在地確認 66	3 5 5 5 5 5 5 7 1 2 1
フンセグ 65 英数字 25 AC アダプタ 25 Bluetooth 76 接続 76 注意事項 15 データ送受信 76 登録 76 Bookmark 55 CODE128 75 ecoモード 38 FeliCa 38 ボサイフケータイ 75 FOMA 端末の取り扱い 75 GPS 66 オート GPS 66 現在地確認 61 IC カードロック 44	3 5 5 5 5 5 5 7 1 2 1
アンセグ 65 英数字 25 AC アダプタ 25 Bluetooth 76 接続 76 注意事項 11 データ送受信 76 Bookmark 55 CODE128 7 ecoモード 36 FeliCa 34 おサイフケータイ 73 FOMA端末の取り扱い 7 オートGPS 61 現在地確認 61 ICカードロック 41 i C通信 81	3 5 5 5 5 5 5 7 1 1
フンセグ 65 英数字 25 AC アダプタ 25 Bluetooth 76 接続 76 注意事項 15 データ送受信 76 登録 76 Bookmark 55 CODE128 75 ecoモード 38 FeliCa 38 ボサイフケータイ 75 FOMA 端末の取り扱い 75 GPS 66 オート GPS 66 現在地確認 61 IC カードロック 44	3 5 5 5 5 5 5 7 1 1

i ウィジェット	71
i コンシェル	
i チャネル	
i モーション	
i モード	
i モードサイトの表示	58
画面メモ	50
モード故障診断サイト	26
iモードパスワード	30
i モードメール	,
受信	53
送信	
☆ III	
デコメール*	
アコスール 問合せ	
ファイル添付	
返信	
JANコード microSDカード	/5
取り付け/取り外し	
利用	
MP3	
Music&Videoチャネル	
PIN⊐-F (PIN1 / PIN2)	
PIN ロック解除コード	
QRコード	
Quick Manual1	
SMS	
WMA	
WORLD CALL	
WORLD WING	49

ご契約内容の確認・変更、各種サービスのお申込、各種資料請求をオンライン上で承っております。

i モードから i Menu⇒お客様サポート⇒お申込・お手続き⇒各種お申込・お手続き パケット通信料無料

パソコンから My docomo (http://www.mydocomo.com/)⇒各種お申込・お手続き

- ※ i モードからご利用になる場合、「ネットワーク暗証番号」が必要となります。
- ※ iモードからご利用になる場合のパケット通信料は無料です。海外からのアクセスの場合は有料となります。
 ※ パソコンからご利用になる場合、「docomo ID /パスワード」が必要となります。
- ※ 「ネットワーク暗証番号」および「docomo ID / パスワード」が必要となります。
 ※ 「ネットワーク暗証番号」および「docomo ID / パスワード」をお持ちでない方・お忘れの方は取扱説明書
- 裏面の「総合お問い合わせ先」にご相談ください。 ※ ご契約内容によってはご利用になれない場合があります。
- ※ システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。



マナーも一緒に携帯しましょう

公共の場所で携帯電話をご利用の際は周囲への心くばりを忘れずに。

こんな場合は必ず電源を切りましょう

- 使用禁止の場所にいる場合
- ・航空機内、病院内や電車などの優先席付近では、必ず携帯電話の電源を切ってください。

こんな場合は公共モードに設定しましょう

■ 運転中の場合

- 運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対象となります。傷病者の救護または公共の安全の維持など、やむを得ない場合を除きます。
- 劇場・映画館・美術館など公共の場所にいる場合

プライバシーに配慮しましょう

カメラ付き携帯電話を利用して、撮影や画像送信 を行う際はプライバシーなどにご配慮ください。



ドコモの環境への取組み

取扱説明書の薄型化

本書では、基本的な機能の操作について説明することにより、取扱説明書の薄型化を図り、紙の使用量を削減いたしました。 よく使われる機能や詳しい説明については、使いかたガイド(本FOMA端末に搭載)やドコモのホームページでで確認いただけます。

携帯電話の回収・リサイクル



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護と 貴重な資源を再利用するためにお客さま が不要となってお持ちになる電話機・電 池・充電器をフランド・メーカー 左記マークのあるお店で回収し、リサイ クルを行っております。お近くのドコモ ショップへお持ちください。

この印刷物はリサイクルに配慮して製本されています。不要となった際は、回収・リサイクルに出しましょう。

総合お問い合わせ先 〈ドコモ インフォメーションセンター〉

■ドコモの携帯電話からの場合



(局番なしの) 151 (無料)

※一般電話などからはご利用いただけません。

■一般電話などからの場合

<u>ත</u> 0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。 受付時間 午前9:00~午後8:00 (年中無休)

- ●番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。
- ●各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモホームページ、i モードサイトにてお近くの ドコモショップなどにお問い合わせください。

ドコモホームページ http://www.nttdocomo.co.ip/

(ドコモ インフォメーションセンター)(24 時間受付)

ドコモの携帯電話からの場合 滞在国の国際電話

-81-3-6832-6600*(無料)

*一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。

海外での紛失、恣難、精算などについて

※N-03Cから、ご利用の場合は+81-3-6832-6600 でつながります。 (「+|は「0|ボタンを1秒以上押します。)

一般電話などからの場合

〈コーバーサルナンバー

-8000120-0151*

- * 滞在国内诵話料などがかかる場合があります。
- ※主要国の国際電話アクセス番号/ユニバーサルナンバー用国際識別番号 については、ドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。
- ●紛失・恣難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。
- ●お客様が購入された FOMA 端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。



マナーもいっしょに携帯しましょう。

○公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。

販売元 株式会社NTTドコモ

製造元 NECカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社



リサイクル協力店等にお持ちく ださい。



再生紙を使用しています



10.12(1版) MDT-000155-JAA0 S

■一般電話などからの場合 0120-800-000

※一部の IP 電話からは接続できない場合があります。

(局番なしの) 113 (無料)

故障お問い合わせ先

※一般電話などからはご利用いただけません。

■ドコモの携帯電話からの場合

受付時間 24 時間 (年中無休)

i モードサイト i Menu⇒お客様サポート⇒ドコモショップ

(ネットワークオペレーションセンター)(24 時間受付)

ドコモの携帯電話からの場合

-81-3-6718-1414* (無料)

海外での故障について

一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。

※N-03Cから、ご利用の場合は+81-3-6718-1414でつながります。 (「+ は「O ボタンを1秒以上押します。)

一般電話などからの場合

〈コニバーサルナンバー〉 ユニバーサルナンバー用

-8005931-8600*

- *滞在国内通話料などがかかる場合があります。
- ※主要国の国際電話アクセス番号/ユニバーサルナンバー用国際識別番号 については、ドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。